EGLO
my light | my style

Model#: 203554A
THD SKU:1003526223

Use and Care Guide
INTERIOR CHANDELIER

PACKAGE CONTENTS

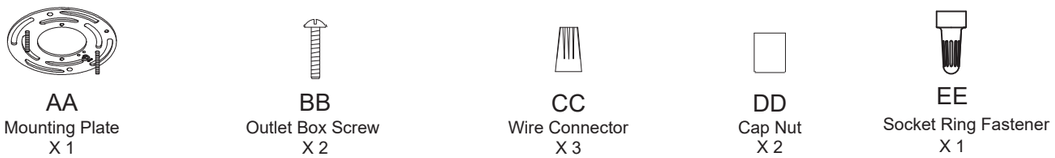

PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.

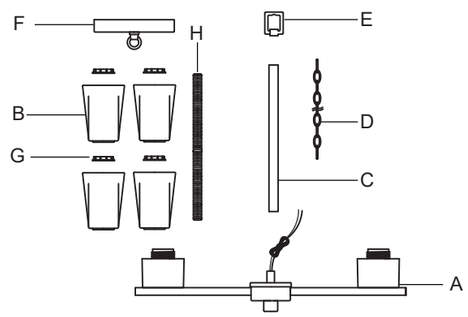

INSTALLATION

1. Unscrew the cap nuts (DD) from mounting plate (AA). Save for later use. Separate the mounting plate (AA) from canopy (F).

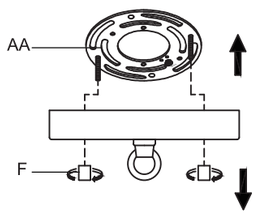

2. Attach mounting plate (AA) to outlet box (not included) using outlet box screws (BB).

   Note: The mounting screws should protrude out from the outlet box.

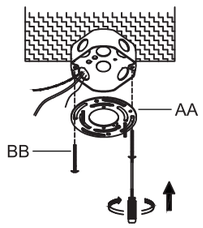

3. Screw nipple (H) onto the bushing of fixture body (A). Place tube (C) over nipple (H), securing with loop (E).

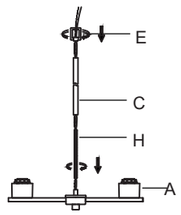

4. Adjust chain (D) to desired length. Use pliers and screwdriver (not included) to twist open links at the two ends of chain (D). Attach one end of chain (D) to the loop on canopy (F) and attach the other end to top loop (E) on fixture body (A). Then close the link.

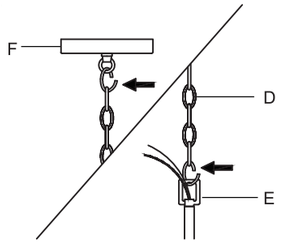

INSTALLATION(Continued)

5. Weave electrical wires and ground wire up chain (D) through canopy (F) into outlet box. Strip 3/4 in. of insulation from wire end. Twist stripped ends of the white, ribbed or tinned wire without writing from the fixture evenly against the white wire from the outlet box. Connect the black, smooth or un-tinned wire with writing from the fixture to the black wire from the outlet box in the same manner. Snip ends. Attach copper wireto ground wire.

   Helpful hint: if the outlet box doesn't have a ground wire, you can attach the ground wire from the fixture directly to the green screw on the mounting plate (AA).

   Attach wire connectors (CC) to ends. Tape wire connectors (CC) and wires together with electrical tape (not included).

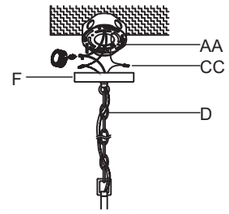

6. Place canopy (F) over the mounting screws of the mounting plate (AA), securing with previously removed cap nuts (DD).

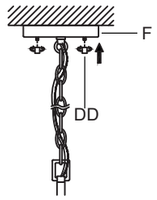

7. Remove socket rings (G) from fixture body (A). Then place glass shades (B) over the sockets on fixture body (A), securing with socket rings (G).

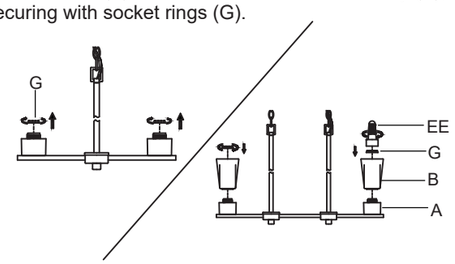

8. Install light bulbs (not included). Use four 60-watt max. medium-base incandescent bulbs or CFLs or LEDs equivalent (not included).

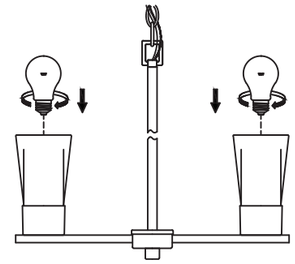

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this proudct is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Safety Information

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries which could be hazardous or even fatal.

WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn the circuit off.

NOTICE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Email our customer service at

info.usa@eglo.com

or call 1-877-892-0007

EGLO
my light | my style

Modèle no° : 203554A
THD SKU:1003526223

CONTENU DU MODULE

Guide d'utilisation et d'entretien
Lustre intérieur

AA
Plaque de montage
X 1

BB
Vis de boîtier de prises de courant
X 2

CC
Capuchon de connexion
X 3

DD
Écrou borgne
X 2

EE
Fixation de la bague de douille
X 1

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lire toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Avant d'entreprendre l'installation de ce luminaire ou le démontage d'un ancien luminaire, couper l'alimentation du courant en éteignant le disjoncteur ou en retirant le boîtier de fusibles. Pour éviter d'endommager ce produit, l'assembler sur une surface lisse et non abrasive comme une carpette ou une feuille épaisse en carton.

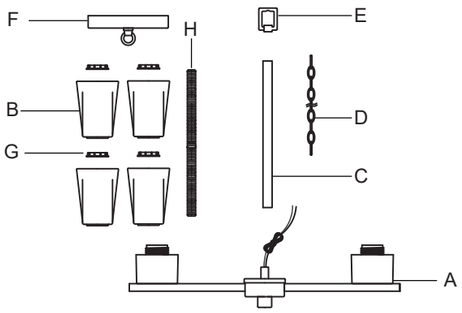

INSTALLATION

1. Dévisser les écrous borgnes (DD) de la plaque de montage (AA). Mettre de côté pour usage ultérieur. Séparer les composants de la plaque de montage (AA) de la monture (F).

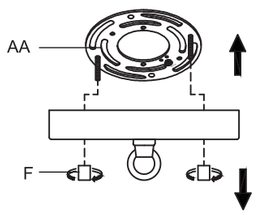

2. Fixer la plaque de montage (AA) au boîtier de prises de courant (non compris) à l'aide des vis (BB) de boîtier de prises de courant.
Note: les vis de montage devraient émerger du boîtier de prises de courant.

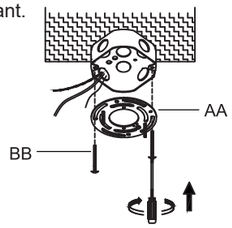

3. Visser le raccord fileté (H) sur la douille du module de luminaire (A). Placer le tube (C) par-dessus le raccord fileté (H) en le sécurisant au moyen de l'anneau (E).

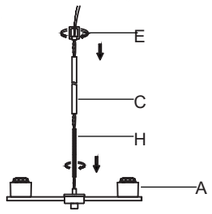

4. Ajuster la chaîne (D) à la longueur désirée. Utiliser des pinces et un tournevis (non compris) pour écarter les maillons aux deux extrémités de la chaîne (D). Joindre une extrémité de la chaîne (D) à l'anneau sur la monture (F) et joindre l'autre extrémité à l'anneau supérieur (E) sur le module de luminaire (A). Refermer le maillon de la chaîne.

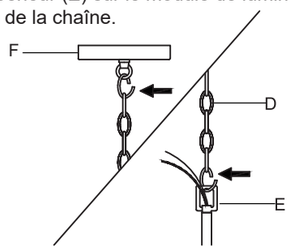

INSTALLATION (suite)

5. Entrelacer les fils électriques et le fil de mise à la terre le long de la chaîne (D) à travers la monture (F) dans le boîtier de prises de courant.Dégarnir une longueur de 254 mm (¾'') d'isolant à l'extrémité du fil. Réunir et entortiller les extrémités du fil blanc, cannelé ou étamé sans écriture du luminaire uniformément le long du fil blanc du boîtier de prises de courant. Brancher le fil noir, lisse ou non étamé avec écriture du luminaire au fil noir du boîtier de prises de courant de la même façon. Couper les extrémités. Joindre le fil de cuivre au fil de mise à la terre.
Conseil utile : si le boîtier de prises de courant n'est pas muni d'un fil de mise à la terre, joindre le fil de mise à la terre du luminaire directement à la vis verte de la plaque de montage (AA).

Joindre les capuchons de connexion (CC) aux extrémités. Relier les capuchons de connexion (CC) et les fils ensemble à l'aide de ruban isolant (non compris).

6. Placer la monture (F) sur les vis de montage de la plaque de montage (AA) en sécurisant le tout à l'aide des écrous borgnes (DD) retirés antérieurement.

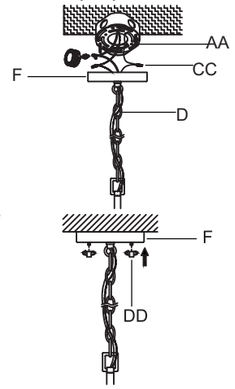

7. Retirer les bagues de manchon (G) du module de luminaire (A). Placer ensuite les filtres de verre sur les douilles du module de luminaire (A), sécurisant le tout au moyen des bagues de manchon (G).

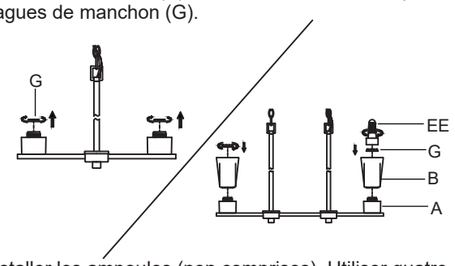

8. Installer les ampoules (non comprises). Utiliser quatre ampoules incandescentes de base moyenne d'un maximum de 60 w, des ampoules fluorescentes compactes ou des DEL équivalentes (non comprises).

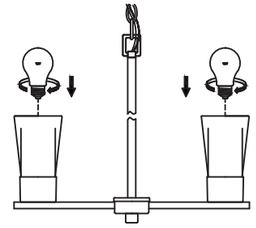

Garantie

GARANTI

Le fabricant garantit que ce luminaire est libre de tout défaut matériel et de main d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et aux produits utilisés et entretenus de façon normale. Si ce produit est jugé défectueux, la seule obligation du fabricant et le seul recours de l'acheteur sont la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du fabricant à la condition que le produit n'ait pas été endommagé par suite de mauvais usage, d'usage excessif, d'accident, de modifications, de réglages, de négligence ou de manutention inadéquate.

NON GARANTI

Cette garantie ne s'applique à aucun produit qui aurait été installé ou mis sur pied incorrectement ou utilisé d'une façon qui ne correspond pas aux instructions fournies avec ce produit. Cette garantie ne s'appliquera pas, non plus, à une défectuosité du produit causée par un accident, un mauvaisusage, de l'abus, de la négligence, des ajustements ou une installation inappropriée ou à toute autre défectuosité non reliée à du matériel défectueux ou une main-d'œuvre inadéquate. Cette garantie ne s'applique pas à la finition ou à quelconque partie du produit telle que sa surface et (ou) changement atmosphérique, car ces éléments sont considérés comme étant d'usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline spécifiquement toute garantie, expresse ou tacite, quant à la conformité pour un usage particulier autre que celle de la garantie contenue aux présentes. Le fabricant rejette expressément toute responsabilité et ne sera pas responsable de quelconques pertes ou dommages consécutifs ou accessoires, y compris, mais sans s'y restreindre, toute main d'œuvre / tous frais encourus lors du remplacement ou toute réparation dudit produit.

Information relative à la sécurité

⚠ **AVERTISSEMENT :** Lire attentivement et bien saisir l'information inscrite dans ce manuel avant d'entreprendre l'assemblage et l'installation. Tout défaut de respecter ces consignes peut causer une décharge électrique, un incendie ou des blessures qui risquent d'être dangereuses ou même fatales.

⚠ **AVERTISSEMENT :** S'assurer de bien couper le courant électrique des fils sur lesquels on travaille. Retirer le fusible ou éteindre le circuit.

AVIS : Tout changement ou toute modification concernant la conformité que la partie responsable n'approuve pas risque d'annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Adressez un courriel à notre service à la clientèle à :

info.usa@eglo.com
ou appeler 1-877-892-0007

EGLO
my light | my style

Modelo#: 203554A
THD SKU:1003526223

CONTENIDO DEL PAQUETE

Guía de Uso y Cuidado
CANDELABRO INTERIOR

AA
Placa de montaje
X 1

BB
Tornillo para la caja del tomacorriente
X 2

CC
Conector de cables
X 3

DD
Tuercas de capa
X 2

EE
Asegurador del anillo para la rosca
X 1

PLANIFICANDO LA INSTALACIÓN

Lea todas las instrucciones antes del ensamblaje. Antes de comenzar la instalación de este accesorio o la eliminación de un dispositivo anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible de la caja de fusibles. Para evitar dañar este producto, arme sobre una superficie suave y no abrasiva, como alfombra o cartón.

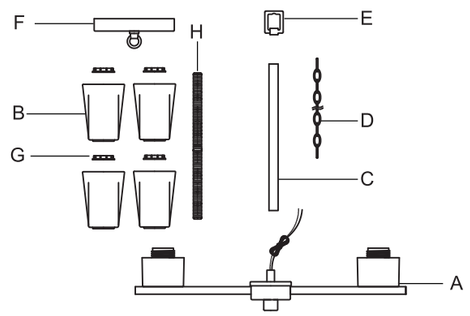

INSTALACIÓN

1. Desenrosque las tuercas de capa (DD) de la placa de montaje (AA). Guarde para uso posterior. Separe la placa de montaje (AA) del dosel (F).

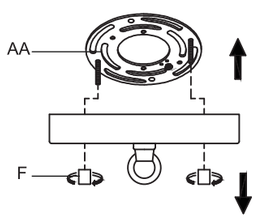

2. Conecte la placa de montaje (AA) a la caja del tomacorriente (no incluida) utilizando los tornillos de la caja del tomacorriente (BB).

   Nota: Los tornillos de la placa de montaje (AA) deben sobresalir de la caja del tomacorriente.

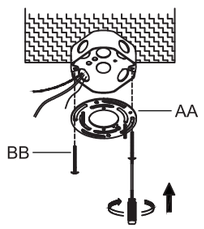

3. Atornille la boquilla roscada (H) en el buje del cuerpo del accesorio (A). Coloque el tubo (C) sobre la boquilla (H), asegurando con la argolla (E).

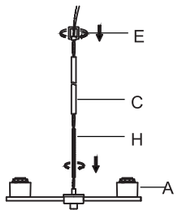

4. Ajuste la cadena (D) a la longitud deseada. Use alicates y un destornillador (no incluido) para torcer los eslabones abiertos en los dos extremos de la cadena (D). Conecte un extremo de la cadena (D) a la argolla en el dosel (F) y conecte el otro extremo a la argolla de la parte de arriba (E) del cuerpo del accesorio (A). Luego cierra el eslabón.

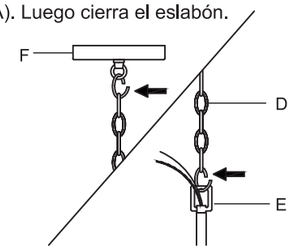

INSTALACIÓN (continuado)

5. Entreteje los cables eléctricos y cable de tierra a la cadena (D) a través del dosel (F), en la caja del tomacorriente. Pele ¾ de pulgada de aislamiento del extremo del cable. Tuerza los extremos del cable blanco, acanalado o estañado sin escribir desde el accesorio de manera uniforme contra el cable blanco de la caja del tomacorriente. Conecte el cable negro, liso o no estañado con escritura del accesorio al cable negro de la caja del tomacorriente de la misma manera. Recortar los extremos. Conecte el cable de cobre al cable de tierra.

   Consejo útil: si la caja del tomacorriente no tiene un cable de tierra, puede conectar el cable de tierra del accesorio directamente al tornillo verde en la placa de montaje (AA).

   Conecte los conectores de cables (CC) a los extremos. Pegue los conectores de cables (CC) y los cables con cinta aislante (no incluida).

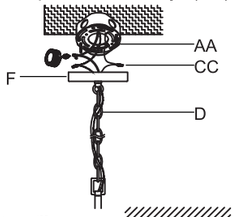

6. Coloque el dosel (F) sobre los tornillos de montaje de la placa de montaje (AA), asegurándola con las tuercas de capa (DD) previamente extraídas.

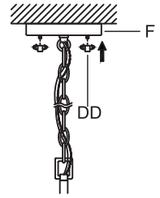

7. Retire los anillos de rosca (G) del cuerpo del accesorio (A). A continuación, coloque las pantallas de vidrio (B) sobre las roscas del cuerpo del accesorio (A), asegurándolas con los anillos de rosca (G).

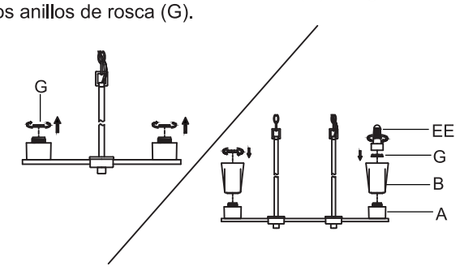

8. Instale las bombillas (no incluidas). Utilice cuatro de 60 vatios máximo, bombillas incandescentes de base media o CFL o LED equivalentes (no incluidas).

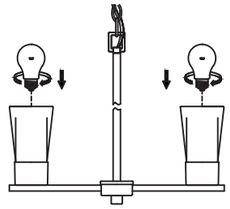

Garantía

QUE ES LO QUE CUBRE

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica solo al consumidor original y solo a los productos que se usan en uso y servicio normales. Si se determina que este producto es defectuoso, la única obligación del fabricante, y su exclusivo remedio, es la reparación o el reemplazo del producto a criterio del fabricante, siempre que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones o alteraciones, negligencia o manejo inadecuado.

QUE ES LO QUE NO CUBRE

Esta garantía no se aplicará a ningún producto que se haya instalado, configurado o utilizado incorrectamente de cualquier forma que no esté de acuerdo con las instrucciones provistas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla que no esté relacionada con materiales defectuosos o mano de obra. Esta garantía no se aplicará al acabado en ninguna parte del producto, como la superficie y / o la intemperie, ya que se considera desgaste normal.

El fabricante no garantiza y niega específicamente cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de idoneidad para un propósito particular, que no sea la garantía contenida en este documento. El fabricante se exime específicamente de cualquier responsabilidad y no será responsable de ninguna pérdida o daño consecuente o incidental, incluidos, entre otros, los costos de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o la reparación de dicho producto.

Información de seguridad

⚠ **ADVERTENCIA:** Lea detenidamente y comprenda la información que se proporciona en este manual antes de comenzar el e instalación. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas, incendios u otras lesiones que podrían ser peligrosas o incluso fatales.

⚠ **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la electricidad de los cables en los que está trabajando esté apagada. Ya sea que elimine el fusible o apague el circuito.

AVISO: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Contacte nuestro servicio al cliente vía correo electrónico a

info.usa@eglo.com

o llame al 1-877-892-0007