



PACKAGE CONTENTS

**Use and Care Guide
INTERIOR CHANDELIER**

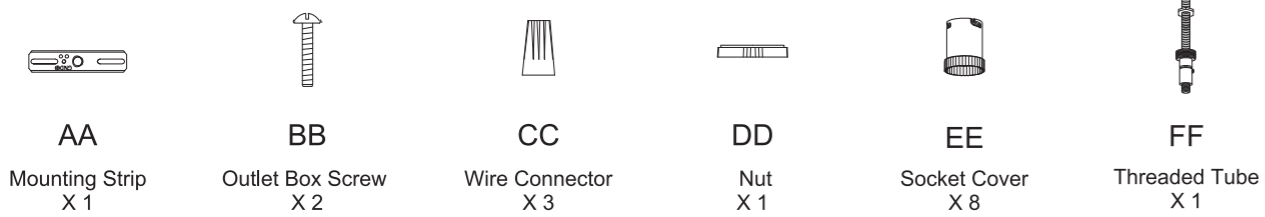


PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.

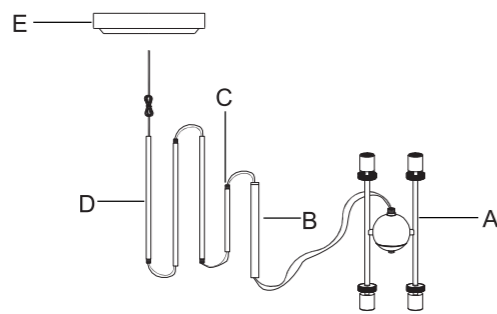


INSTALLATION


1. Select four desired socket covers (EE) and screw the socket covers (EE) onto sockets as shown. Then adjust the arms to the desired position.

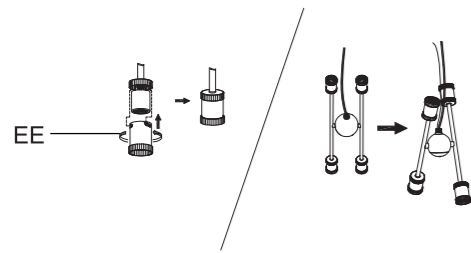

2. Secure preassembled rod (B) on fixture body (A) to bushing on the top by turning the rod clockwise.

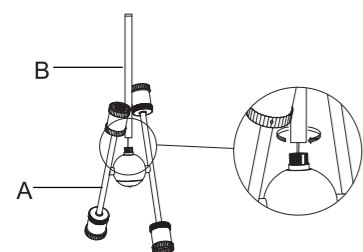


3. Feed the wires from the fixture body (A) through the short rod (C) and long rods (D) based on the desired hanging length. Pull cord taut, then attach rod assembly together. Secure the bottommost rod to the rod (B) preassembled on fixture body (A).

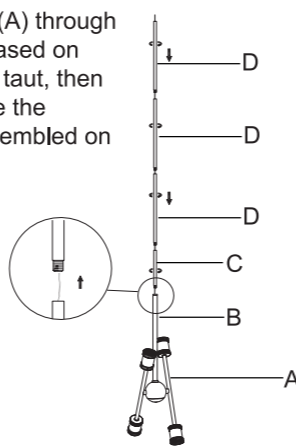


Note: To ensure proper assembly, make sure to route the wires through the ends of rods with the threaded nipple first.

4. Unscrew nut (DD) from threaded tube (FF) on mounting strip (AA).

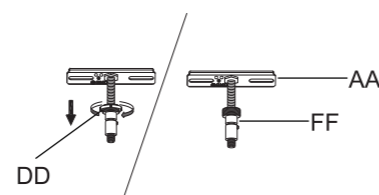


INSTALLATION(Continued)

5. Attach mounting strip (AA) to outlet box (not included) using outlet box screws (BB).

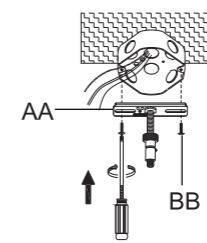


Note: The threaded nipple should protrude out from the outlet box.

6. Weave fixture wires through nut (DD), canopy (E) and threaded tube (FF). Then, screw threaded tube (FF) into the topmost rod.

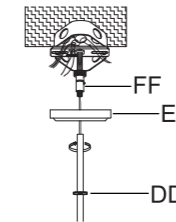


7. Strip 3/4 in. of insulation from fixture wire ends. Twist stripped ends together with pliers (not included), black to black (power), white to white (neutral). Snip ends. Wrap the ground wire from the outlet box around the green screw preassembled on the mounting strip (AA), and then connect the ground wire from the outlet box to the ground wire from the fixture.

Helpful hint: if the outlet box doesn't have a ground wire, you can attach the ground wire from the fixture directly to the green screw on the mounting strip (AA).

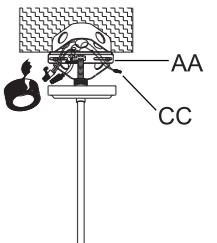

Attach wire connectors (CC) to ends. Tape wire connectors (CC) and wires together with electrical tape (not included).

8. Lift canopy (E) up over mounting strip (AA), securing with nut (DD).

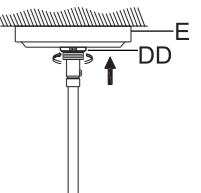

9. Install light bulbs(not included). Use four 60-watt max. medium-base incandescent bulbs or CFLs or LEDs equivalent (not included).



Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Safety Information

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries which could be hazardous or even fatal.


WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn the circuit off.

NOTICE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


**Guide d'utilisation et d'entretien
Lustre intérieur**
CONTENU DU MODULE

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION


Lire toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Avant d'entreprendre l'installation de ce luminaire ou le démontage d'un ancien luminaire, couper l'alimentation du courant en éteignant le disjoncteur ou en retirant le boîtier de fusibles. Pour éviter d'endommager ce produit, l'assembler sur une surface lisse et non abrasive comme une carpepe ou une feuille épaisse en carton.

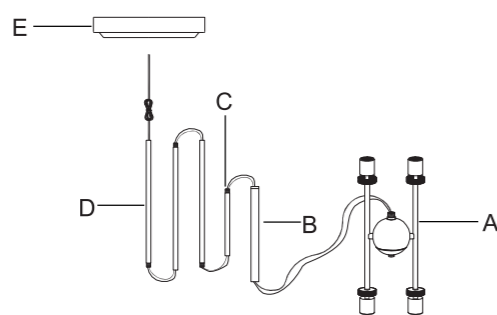
INSTALLATION

1. Sélectionner quatre couvres douilles au choix (EE) et les visser (EE) sur les douilles comme démontré. Par la suite, ajuster les bras dans la position désirée.

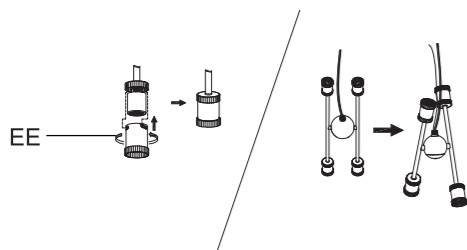


2. Sécuriser la tige pré assemblée (B) sur le corps du luminaire (A) à la bague du dessus en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

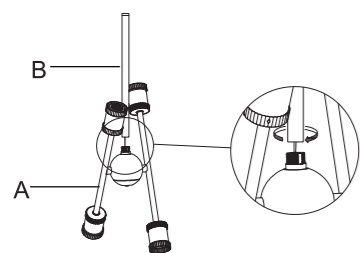


3. Faire passer les fils du corps du luminaire (A) à travers la tige courte (C) et les tiges longues (D) basé sur la hauteur désirée. Tirer sur les cordes, puis attacher les tiges ensemble. Fixer la tige la plus basse à la tige (B) pré assemblée sur le corps du luminaire (A).


Note: Pour assurer un assemblage complet, s'assurer de diriger tous les fils vers la fin des tiges avec le raccord fileté en premier.

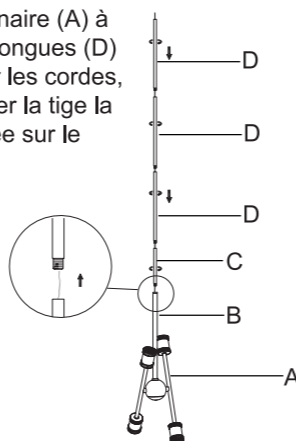

4. Dévisser l'écrou (DD) du tube fileté (FF) sur la bande de montage (AA).

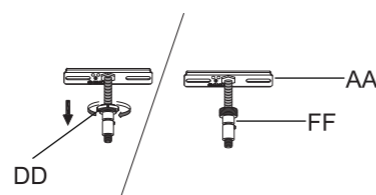

INSTALLATION (suite)

5. Attacher la bande de montage (AA) à la boîte électrique (non incluse) en utilisant les vis pour boîte électrique (BB).

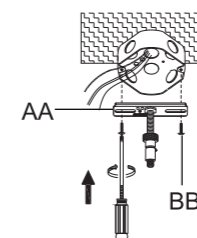

Note: Les vis de montage devraient émerger de la boîte électrique.

6. Tisser les fils du luminaire à travers les écrous (DD), le canopé (E) et le tube fileté (FF). Ensuite, visser le tube fileté (FF) dans la tige du dessus complètement.


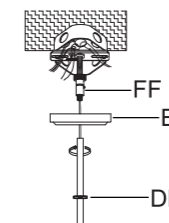


7. Dégarnir 19 mm (3/4 po.) d'isolation à l'extrémité des fils du luminaire. Réunir et entortiller les extrémités dégarnies à l'aide de pinces (non comprises), noir avec noir (alimentation), blanc avec blanc (neutre). Couper les extrémités. Enrouler le fil de mise à la terre de la boîte électrique autour de la vis verte pré assemblée sur la bande de montage (AA), et ensuite connecter le fil de mise à la terre de la boîte électrique au fil de mise à la terre du luminaire.


Conseil utile: Si la boîte électrique n'est pas muni d'un fil de mise à la terre, joindre le fil de la mise à la terre du luminaire directement à la vis verte sur la bande de montage (AA).

Joindre les connecteurs de fils (CC) aux extrémités. Relier les connecteurs de fils (CC) aux fils à l'aide de ruban isolant (non compris).

8. Lever le canopé (E) par dessus la bande de montage (AA), sécuriser avec les écrous (DD).

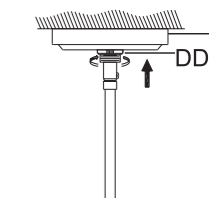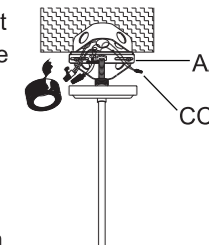

9. Installer les ampoules (non comprises). Utiliser quatre ampoules incandescentes de base moyenne d'un maximum de 60W, des ampoules fluorescentes compactes ou des DEL équivalentes (non comprises).

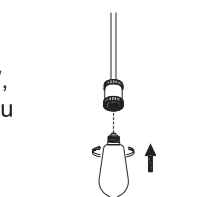
Garantie
GARANTI

Le fabricant garantit que ce luminaire est libre de tout défaut matériel et de main d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et aux produits utilisés et entretenus de façon normale. Si ce produit est jugé défectueux, la seule obligation du fabricant et le seul recours de l'acheteur sont la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du fabricant à la condition que le produit n'ait pas été endommagé par suite de mauvais usage, d'usage excessif, d'accident, de modifications, de réglages, de négligence ou de manutention inadéquate.

NON GARANTI

Cette garantie ne s'applique à aucun produit qui aurait été installé ou mis sur pied incorrectement ou utilisé d'une façon qui ne correspond pas aux instructions fournies avec ce produit. Cette garantie ne s'appliquera pas, non plus, à une défectuosité du produit causée par un accident, un mauvais usage, de l'abus, de la négligence, des ajustements ou une installation inappropriée ou à toute autre défectuosité non reliée à du matériel défectueux ou une main-d'œuvre inadéquate. Cette garantie ne s'applique pas à la finition ou à quelque partie du produit telle que sa surface et (ou) changement atmosphérique, car ces éléments sont considérés comme étant d'usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline spécifiquement toute garantie, expresse ou tacite, quant à la conformité pour un usage particulier autre que celle de la garantie contenue aux présentes. Le fabricant rejette expressément toute responsabilité et ne sera pas responsable de quelconques pertes ou dommages consécutifs ou accessoires, y compris, mais sans s'y restreindre, toute main d'œuvre / tous frais encourus lors du remplacement ou toute réparation dudit produit.

Information relative à la sécurité

AVERTISSEMENT : Lire attentivement et bien saisir l'information inscrite dans ce manuel avant d'entreprendre l'assemblage et l'installation. Tout défaut de respecter ces consignes peut causer une décharge électrique, un incendie ou des blessures qui risquent d'être dangereuses ou même fatales.

AVERTISSEMENT : S'assurer de bien couper le courant électrique des fils sur lesquels on travaille. Retirer le fusible ou éteindre le circuit.

AVIS : Tout changement ou toute modification concernant la conformité que la partie responsable n'approuve pas risque d'annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

EGLO USA
1-877-892-0007
info.usa@eglo.com

EGLO CANADA
1-866-492-3456
info-canada@eglo.com